


EICHE KARI

Decklage ca. 2,5 mm

Pflegeöl natur

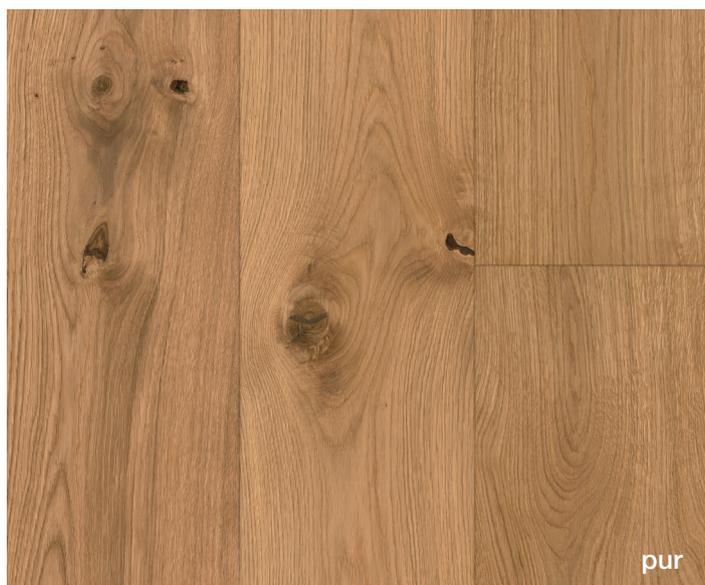

pur



KEINE ERSTEINPFLEGE NOTWENDIG!

Weitere Anwendungshinweise finden Sie in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung sowie auf www.ondo-naturholzboden.at

ondo Naturholzböden sind bestens für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet. Wir empfehlen als ideales Verlegesystem die vollflächige Verklebung mit Admonter Elastic Parkettkleber. Grundsätzlich ist auch eine schwimmende Verlegung möglich. Prinzipiell werden Warmwasser-Niedertemperatur-Fußbodenheizungen empfohlen. Nähere Informationen unter www.ondo-naturholzboden.at oder direkt bei Ihrem nächsten ondo by Admonter Fachhändler.

ondo Zubehör

Das umfangreiche Programm ist passend abgestimmt auf Ihren ondo und beinhaltet unter anderem wandbündige Sockelleisten und Treppenlösungen.

Laufende Reinigung und Pflege

Anwendungshinweise in der ondo Verlege- und Pflegeanweisung bzw. unter www.ondo-naturholzboden.at

Sortierung	Stärke (mm)	Aufbau	Breite (mm)		Länge (mm)	Struktur	Oberfläche	Profil
ruhig	13	3-Schicht	158	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic				
pur	13	3-Schicht	158	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic				
lebhaft	13	3-Schicht	158	classic	1850 / 2000 / 2400	gebürstet	ec	Nut & Feder / lock-it
			192	classic				

Rückseite: Vollholz / ec: natur geölt easy care

Übersicht technische Werte

Detaillierte Informationen (z.B. zum Brandverhalten) siehe CE-Begleitinformation unter <http://www.admonter.eu/de/downloads/>

Holzart	Stärke (mm)	Gewicht [kg/m ²]	Holzfeuchte [%]	Wärmeleitfähigkeit Lambda [W/m K]	Wärmedurchlasswiderstand R [m ² K/W]	Eindruckfestigkeit [N/mm ²]	Brandverhalten
Eiche	13	6,7	7+/-2	0,13	0,098	41	C ₁ -s1

