

T-SQUARE

T-square for herringbones

Winkelschablone für Fischgrätmuster




Simplify the cutting and fitting of herringbones planks with the use of a T-square.

Vereinfachen Sie die Verlegung eines Fischgrätmusters durch das zuschneiden der Dielen mit Hilfe einer Winkelschablone.

SKABEN

INSTALLATION INSTRUCTIONS – Engaging 4-sided 3L TripleLock Herringbone

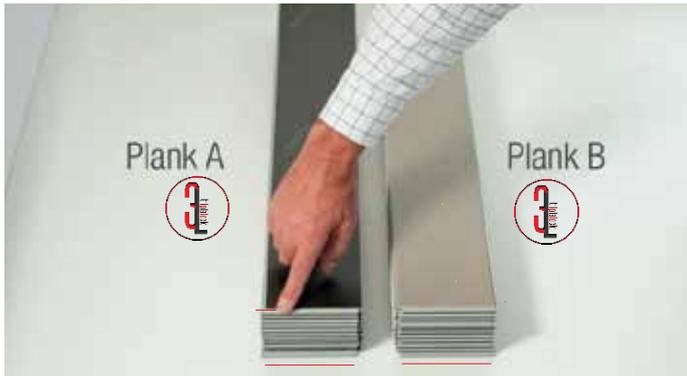

4-SIDED 3L TRIPLELOCK HERRINGBONE

One piece drop-lock system.



PREPARATION

Tools needed: a tape measure, pen, utility knife, T-square, soft rubber mallet, disassembling wedge.



CUTTING PLANKS

Lay down the first plank (A) on a leveled surface and place the T-square on top. Make sure the T-square is placed exactly on the corner. While holding down, make an initial cut with the utility knife. Next, place the plank on a higher surface and push down the pre-cut part of the plank to make it snap. Pull the snapped piece upwards to remove completely.



INSTALL 1ST PLANK

Place the first plank (A) with the cut side against the wall at a 45° angle.



INSTALL 2 ND PLANK

Take a second plank (B) and drop it with the long side engaging against the first plank (A) on the short side.



ALIGN AND LOCK


Use the T-square to align the two planks perfectly. Then, tap gently with the soft rubber mallet to lock the planks.



6

INSTALL 3RD PLANK

Place a third plank (A) with the long side engaging against the second plank (B) on the short side. Again, use the T-square to align the two planks perfectly and tap gently with the soft rubber mallet to lock the planks. Make sure the profile of all planks is facing inwards.

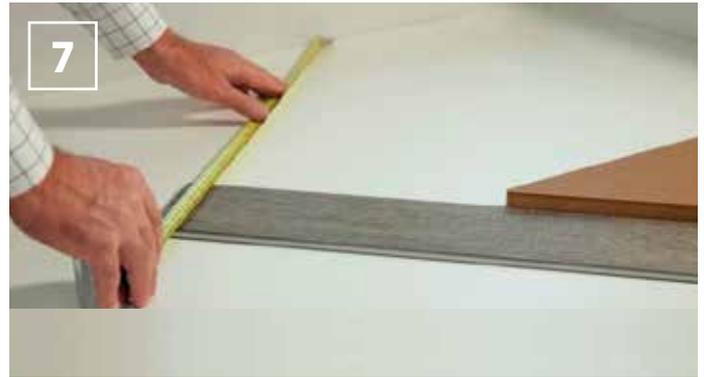

7

LAST PLANK IN ROW

Repeat the process until you reach the other wall. Once there, measure the distance from the plank to the wall (including the width of the plank). Mark the measured length of the final plank and cut the plank at a 45° angle at the measure length. Then place the plank following the previous instructions.



8

ALIGN ROW AGAINST WALL

After finishing the first row of assembled planks, push it gently all the way against the wall.



9

FILL IN THE GAPS

Continue by filling in the gaps towards the wall, cutting and measuring the planks as you have previously done. To connect the new plank to the previously assembled row, lift up the assembled planks. Slide the new plank underneath and drop down the assembled planks. Always alternate planks A and B until you have filled all gaps. Don't forget to lock the planks.




10

FIRST PLANKS A, THEN PLANKS B

Continue each next row by placing all the planks A in a row first, followed by all the planks B. Continue in this way up to the opposite wall is reached. Fill the remaining openings as in figure 9.



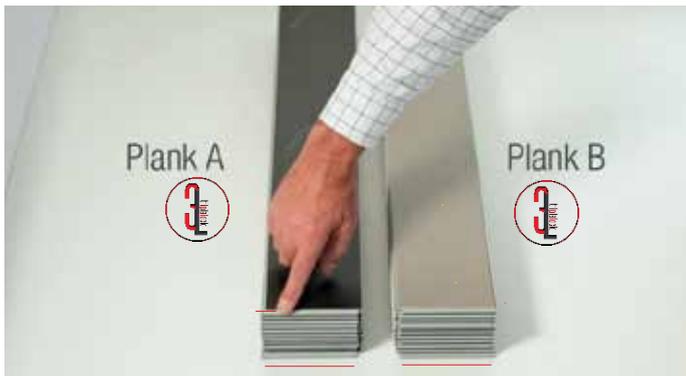

3L TRIPLELOCK – FISCHGRÄTMUSTER

Einteiliges Drop-Lock System.




VORBEREITUNG

Benötigte Werkzeuge: Maßband, Stift, Cuttermesser, Winkelschablone, weicher Gummihammer, Demontagekeil.



DIELEN SCHNEIDEN

Legen Sie die erste Diele (A) auf eine ebene Fläche und legen Sie die Winkelschablone darauf. Stellen Sie sicher, dass die Winkelschablone genau an der Ecke platziert ist. Während Sie gedrückt halten, machen Sie einen ersten Schnitt mit dem Cuttermesser. Legen Sie als nächstes die Diele auf eine höhere Oberfläche und drücken Sie den vorgeschrittenen Teil der Diele nach unten, damit sie abbricht. Ziehen Sie das abgebrochene Teil nach oben, um es vollständig zu entfernen.

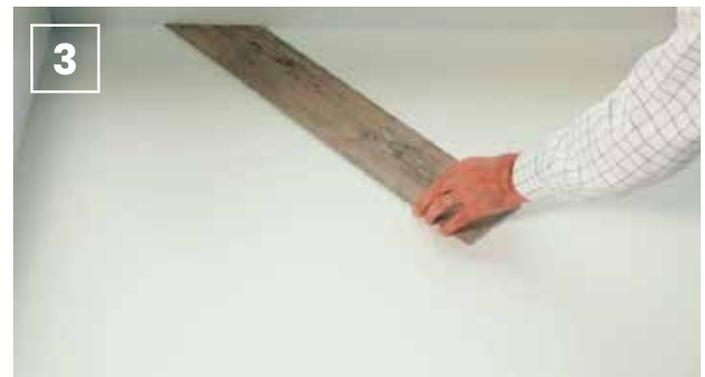

VERLEGUNG DER ERSTEN DIELE

Legen Sie die erste Diele (A) mit der Schnittseite in einem Winkel von 45° gegen die Wand.



ZWEITE DIELE INSTALLIEREN

Nehmen Sie eine zweite Diele (B) und lassen Sie sie mit der langen Seite gegen die erste Diele (A) auf der kurzen Seite fallen.



AUSRICHTEN UND VERRIEGELN


Verwenden Sie die Winkelschablone, um die beiden Dielen perfekt auszurichten. Klopfen Sie dann vorsichtig mit dem weichen Gummihammer auf die Dielen, um sie zu verriegeln.



6

DRITE DIELE INSTALLIEREN

Legen Sie eine dritte Diele (A) mit der langen Seite in die zweite Diele (B) auf der kurzen Seite. Verwenden Sie erneut die Winkelschablone, um die beiden Dielen perfekt auszurichten, und klopfen Sie vorsichtig mit dem weichen Gummihammer, um die Dielen zu verriegeln. Stellen Sie sicher, dass das Profil aller Dielen nach innen zeigt.

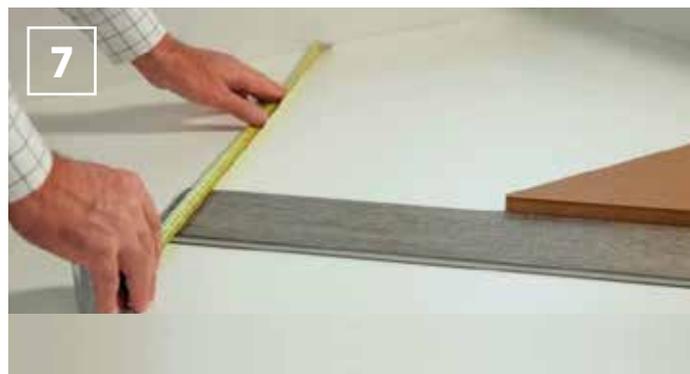

7

LETZTE DIELE IN DER REIHE

Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die andere Wand erreichen. Dort messen Sie den Abstand von der Diele zur Wand (einschließlich der Breite der Diele). Markieren Sie die gemessene Länge der endgültigen Diele und schneiden Sie die Diele in einem Winkel von 45 ° auf die gemessene Länge. Dann legen Sie die Diele nach den vorherigen Anweisungen.



8

REIHE GEGEN WAND AUSRICHTEN

Drücken Sie die erste Reihe der zusammengebauten Dielen vorsichtig gegen die Wand.



9

FÜLLE DIE LÜCKEN AUS

Füllen Sie anschließend die Lücken zur Wand aus, schneiden und messen Sie die Dielen wie zuvor. Um die neue Diele mit der zuvor montierten Reihe zu verbinden, heben Sie die montierten Dielen an. Schieben Sie die neue Diele darunter und lassen Sie die zusammengesetzten Dielen fallen. Wechseln Sie immer die Dielen A und B, bis Sie alle Lücken gefüllt haben. Vergessen Sie nicht, die Planken zu verriegeln.



10

ERSTE DIELEN A, DANN DIELEN B

Setzen Sie jede nächste Reihe fort, indem Sie zuerst alle Dielen A in eine Reihe legen, gefolgt von allen Dielen B. Fahren Sie auf diese Weise fort, bis die gegenüberliegende Wand erreicht ist. Füllen Sie die restlichen Öffnungen wie in Abbildung 9.





SKABEN

Arsterdamm 72a - 28277 Bremen - Germany
+49 421 40 88 97 40 / info@parkettkaiser.de

