

Wichtige allgemeine Informationen:

Überzeugen Sie sich vor der Verarbeitung von der einwandfreien Beschaffenheit der gelieferten Ware. **Zugeschnittene oder verlegte Ware ist von der Reklamation ausgeschlossen.** Vor der Verlegung ist die Ware auf Farb- und Chargengleichheit zu prüfen. Verlegen Sie in einem Raum nur chargengleiche Fliesen bzw. Planken. Für das Verlegen des SKABEN CLICK VINYL mit integriertem Trittschall, gelten die einschlägigen nationalen Normen, Richtlinien und Regelwerke sowie die technischen Verweise und anerkannte Regeln des Fachs. Leichte Unterschiede in Farbe, Glanzgrad und Struktur sind Produktionsbedingt und sind kein Reklamationsgrund. Mischen Sie Material bei der Verlegung aus 3 Paketen.

In Deutschland sind insbesondere folgende Richtlinien zu beachten:

- VOB Teil C, DIN 18365 Bodenbelagsarbeiten
- DIN 18 299 „Allgemeine Regelungen für Bauarbeiten jeder Art“
- DIN 18560 Mindestanforderungen an Estriche Teil 1H Hinweis: Beschleunigte Estriche und Estriche mit Zusatzmitteln gelten als „Sonderkonstruktionen“. Abweichende Angaben zur Vorgabe gemäß DIN 18560 (Estriche im Bauwesen - Teil 1) hinsichtlich der Belegreife des Estrichs sind vom Auftraggeber mitzuteilen. Abweichend zur DIN 18560 empfehlen wir bei CA-Heizestrich eine maximale Restfeuchte $\leq 0,3\% \text{CM}$
- DIN 18202 „Maßtoleranzen im Hochbau“ Tabelle 3 Zeile 4 (Andere Ebenheitsanforderungen sind ggf. separat zu vereinbaren.) • BEB Merkblatt: „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen, Verlegen von elastischen und textilen Belägen“, beheizte und unbeheizte Fußbodenkonstruktionen“
- Nicht unterkellerte Räume (Erdreich berührende Untergründe) müssen bauseitig gemäß DIN 18195/18531- 35 Bauwerksabdichtungen Teil 4: „Abdichtungen gegen Bodenfeuchte“ gegen aufsteigende Feuchte abgedichtet sein.
- Sanitär – Heizung – Klima ZV Merkblatt: „Schnittstellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen Österreich: ÖNORM B2232 „Estricharbeiten-Werkvertragsnorm“ / ÖNORM B 2236 „Klebearbeiten für Bodenbeläge- Werkvertragsnorm“ / DIN 18 202 „Maßtoleranzen im Hochbau“. Schweiz: SIA Norm 251 (Schwimmende Estriche im Innenbereich SIA Norm 253 (Bodenbeläge aus Linoleum, Kunststoff, Gummi, Kork, Textilien und Holz).

Untergrundbeschaffenheit:

Bereiten Sie den Untergrund gem. VOB Teil C Bodenbelagsarbeiten DIN 18365/18531-35 vor.

Der Untergrund muss eben, tragfähig, staubfrei und dauerhaft trocken sein.

Die maximale Höhentoleranz darf gemäß DIN 18202 „Toleranzen im Hochbau - Tabelle 3 Zeile 4“,

2-3 mm pro Laufmeter bzw. bei Fliesen 1mm auf 10cm, nicht überschritten werden.

Größere Höhenunterschiede sind durch eine vollflächige Spachtelung des Bodens zu egalisieren.

Textile Bodenbeläge und Nadelvlies müssen entfernt werden. Grundsätzlich ist die Entfernung alter Bodenbeläge zu empfehlen. Hinweis: evtl. auftretende Schimmelbildung, mangelnde Druckfestigkeit.

Der Bodenleger hat vor der Verlegung des Bodenbelages die Verlegereife des Unterbodens zu prüfen und ggf. Bedenken anzumelden. Insbesondere bei:

- größeren Unebenheiten
- nicht genügend trockenem Untergrund.
- nicht genügend fester, zu poröser und zu rauer Oberfläche des Untergrundes,

SKABEN Verlegeanleitung


Rhino Click 30 Fischgrät

- verunreinigter Oberfläche des Untergrundes, z.B. durch Öl, Wachs, Lacke, Farbreste,
- unrichtiger Höhenlage der Oberfläche des Untergrundes im Verhältnis zur Höhenlage anschließender Bauteile,
- ungeeigneter Temperatur des Untergrundes,
- ungeeignetem Raumklima, • fehlendem Aufheizprotokoll bei beheizten Fußbodenkonstruktionen,
- fehlendem Überstand des Randdämmstreifens,
- fehlender Markierung von Messstellen bei beheizten Fußbodenkonstruktionen,
- fehlenden Fugenplan,
- Fehlendem Aufheizprotokoll:

Bei der Verlegung der SKABEN CLICK VINYL mit integriertem Trittschall auf Fußbodenheizungen ist neben der VOB DIN 18365 auch die EN 1264-2 (Warmwasser Fußbodenheizung Systeme und Komponenten) zu berücksichtigen. Die Oberflächentemperatur darf 27°C dauerhaft nicht übersteigen. Bei Nutzung anderer Fußbodenheizsysteme bitten wir Sie um Rücksprache mit der Anwendungstechnik der SKABEN. Um Fäulnisschäden an holzbasierten Untergrundkonstruktionen (z.B. Holzbalkendecken) zu vermeiden, ist für eine ausreichende Hinterlüftung der Konstruktion zu sorgen bzw. diese zu gewährleisten.

Werkzeuge für die Verlegung:

- Verlegermesser mit Trapezklinge / Stichsäge
- Winkelschablone
- Zollstock / Maßband
- Gummihammer mit weißem Kopf
- Abstandshalter
- Bleistift / Parallelzeichner
- Winkel / Schmiege / Wasserwaage 2m

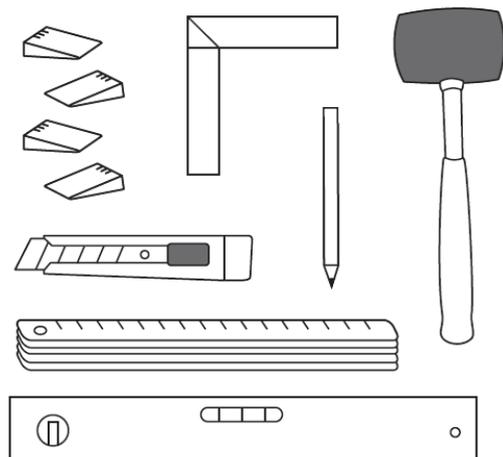

Akklimatisierung (2):

SKABEN CLICK VINYL mit integriertem Trittschall sowie alle benötigten Hilfsstoffe sind mindestens 48 Stunden vor der Verlegung in kleinen Stapeln (max.3) in den zu verlegenden oder angrenzenden Räumen bei nachfolgenden Voraussetzungen zu akklimatisieren!

Raumklimatische Voraussetzungen vor während und nach der Verlegung:

- Lufttemperatur im Raum > 18°C (aber nicht mehr als 26°C)
- Bodentemperatur > 15°C (nicht mehr als 22°C)
- Relative Luftfeuchtigkeit < 65%













Wir empfehlen den Einsatz der ONFLOR Bodenbeläge bei der Verlegung auf:

- Parkett, Holzfertigteilestriche, fest verklebt
- ebenen Steinböden, keramischen Fliesen, Marmor, Feinsteinzeug
(Fugenvoraussetzung: < 5mm breite, < 2mm tiefe, Höhenversatz von Fliese zu Fliese < 1mm).
- Linoleum fest verklebt
- Alter und neuer Estrich

Nicht aufgeführte Untergründe bedürfen der Freigabe durch Fa. SKABEN.

SKABEN Verlegeanleitung


Rhino Click 30 Fischgrät

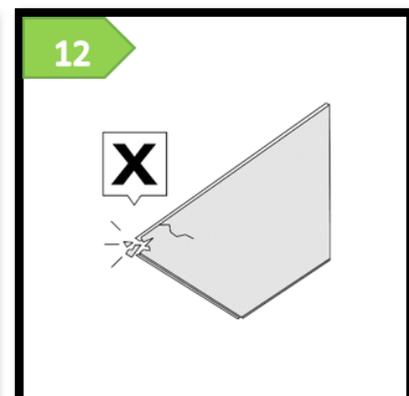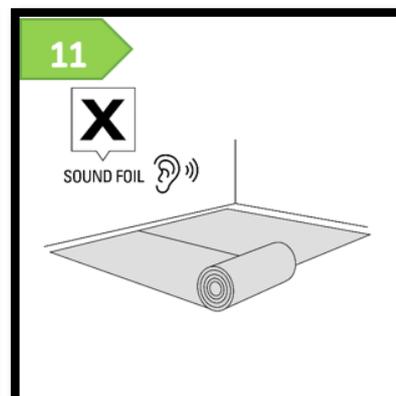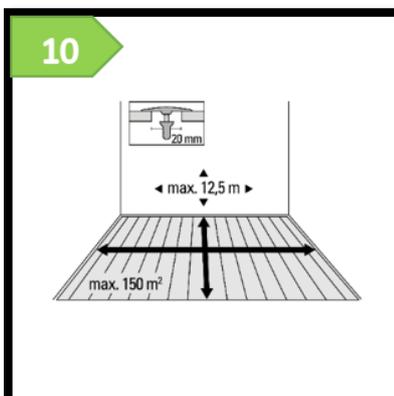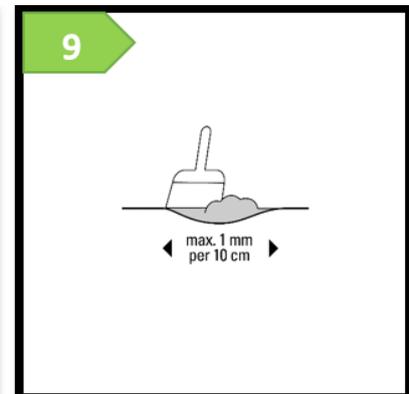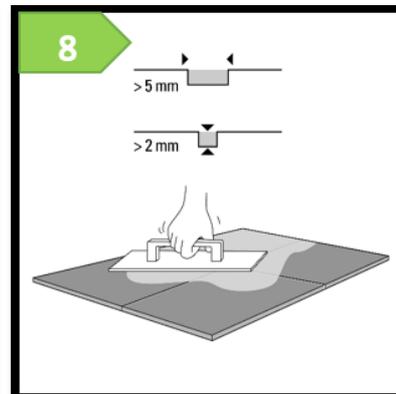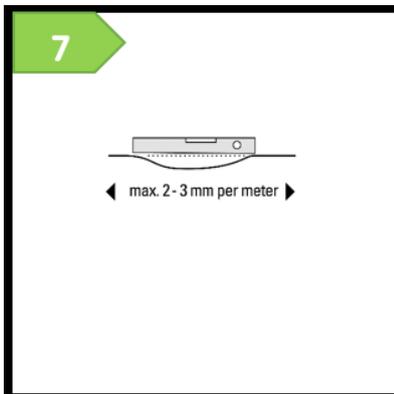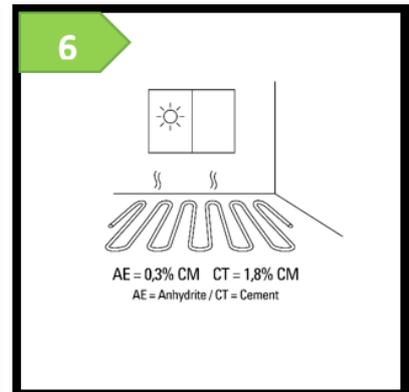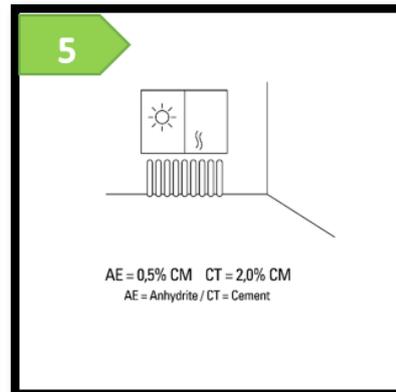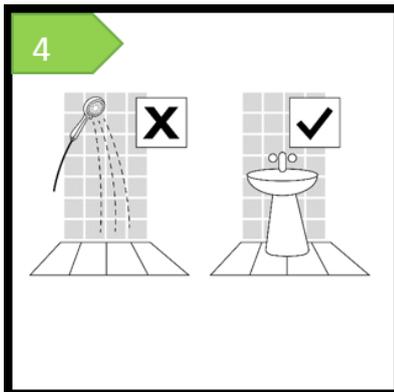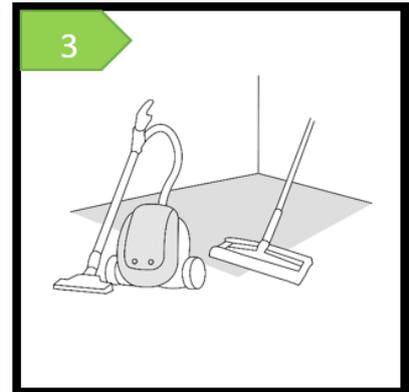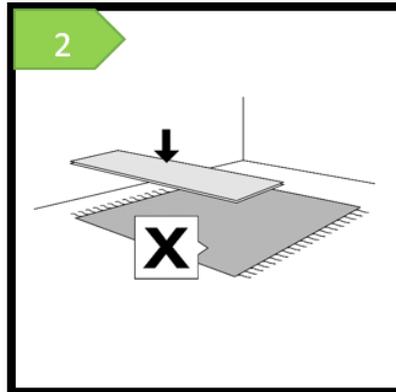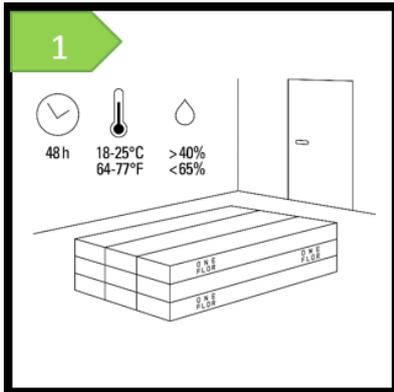


SKABEN Verlegeanleitung

Rhino Click 30 Fischgrät


13

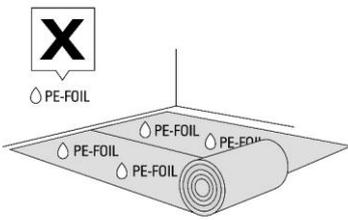


14

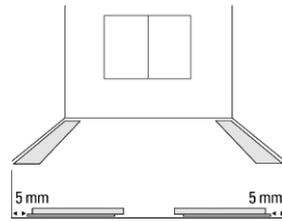


15

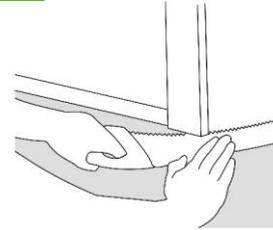

16

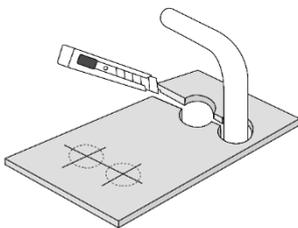

17

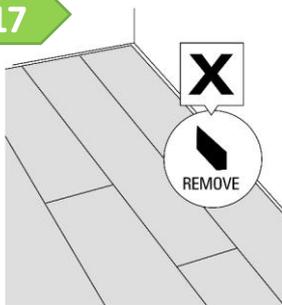

18



19



20



21



SKABEN Verlegeanleitung

Rhino Click 30 Fischgrät

Die Verlegung

Grundsätzlich ist die Entfernung alter Bodenbeläge zu empfehlen, um Wechselwirkungen und Irritationen entgegenzuwirken.

Bei Materialien mit integriertem Trittschall darf keine weitere Unterlagsmatte verwendet werden.


Aufgrund der in aller Regel zu geringen Druckfestigkeit führt die Verwendung einer Unterlagsmatte unter unseren Rigid-Click-Produkten zum Ausschluss der Gewährleistung

Die Verwendung von PE Folien und nicht geeigneten Unterlagen kann im Schadensfall zum Ausschluss der Gewährleistung führen.

Bewegungsfuge: mindestens 5mm Breite.


Tipp: Nutzen Sie Reststücke des Bodenbelages als Abstandshalter. Ebenso beachten Sie einen Abstand von 5mm zu allen im Raum befindlichen festen Gegenständen, wie z. B. Rohrdurchführungen, Tüorzargen etc.! Diese Bewegungsfuge darf grundsätzlich nicht mit Silikon, Elektrokabeln o. ä. belegt werden!

Start der Verlegung:

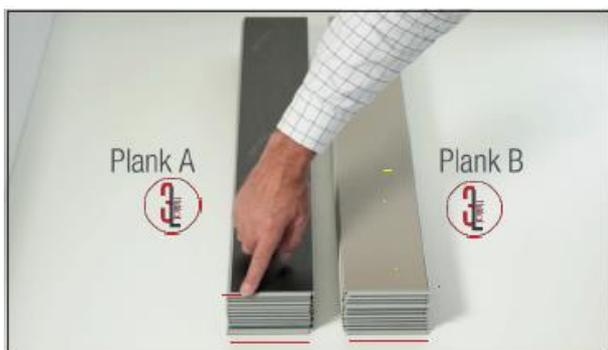

3L TRIPLELOCK - FISCHGRÄTMUSTER

Einteiliges Drop-Lock System.

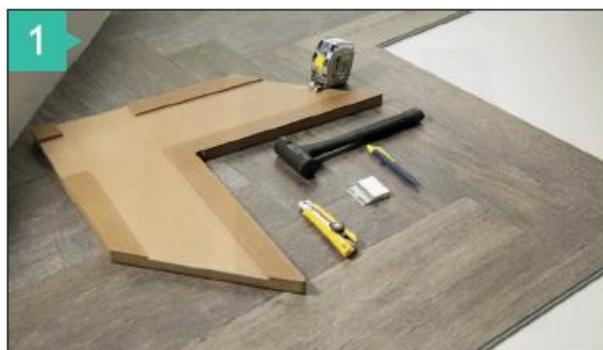

VORBEREITUNG

Benötigte Werkzeuge: Maßband, Stift, Cuttermesser, Winkelschablone, weicher Gummihammer, Demontagekeil.



DIELEN SCHNEIDEN

Legen Sie die erste Diele (A) auf eine ebene Fläche und legen Sie die Winkelschablone darauf. Stellen Sie sicher, dass die Winkelschablone genau an der Ecke platziert ist. Während Sie gedrückt halten, machen Sie einen ersten Schnitt mit dem Cuttermesser. Legen Sie als nächstes die Diele auf eine höhere Oberfläche und drücken Sie den vorgeschrittenen Teil der Diele nach unten, damit sie abbricht. Ziehen Sie das abgebrochene Teil nach oben, um es vollständig zu entfernen.



VERLEGUNG DER ERSTEN DIELE

Legen Sie die erste Diele (A) mit der Schnittseite in einem Winkel von 45° gegen die Wand.

SKABEN Verlegeanleitung

Rhino Click 30 Fischgrät



ZWEITE DIELE INSTALLIEREN

Nehmen Sie eine zweite Diele (B) und lassen Sie sie mit der langen Seite gegen die erste Diele (A) auf der kurzen Seite fallen.



AUSRICHTEN UND VERRIEGELN

Verwenden Sie die Winkelschablone, um die beiden Dielen perfekt auszurichten. Klopfen Sie dann vorsichtig mit dem weichen Gummihammer auf die Dielen, um sie zu verriegeln.



DRITTE DIELE INSTALLIEREN

Legen Sie eine dritte Diele (A) mit der langen Seite in die zweite Diele (B) auf der kurzen Seite. Verwenden Sie erneut die Winkelschablone, um die beiden Dielen perfekt auszurichten, und klopfen Sie vorsichtig mit dem weichen Gummihammer, um die Dielen zu verriegeln. Stellen Sie sicher, dass das Profil aller Dielen nach innen zeigt.



LETZTE DIELE IN DER REIHE

Wiederholen Sie den Vorgang, bis Sie die andere Wand erreichen. Dort messen Sie den Abstand von der Diele zur Wand (einschließlich der Breite der Diele). Markieren Sie die gemessene Länge der endgültigen Diele und schneiden Sie die Diele in einem Winkel von 45 ° auf die gemessene Länge. Dann legen Sie die Diele nach den vorherigen Anweisungen.



REIHE GEGEN WAND AUSRICHTEN

Drücken Sie die erste Reihe der zusammengebauten Dielen vorsichtig gegen die Wand.



FÜLLE DIE LÜCKEN AUS

Füllen Sie anschließend die Lücken zur Wand aus, schneiden und messen Sie die Dielen wie zuvor. Um die neue Diele mit der zuvor montierten Reihe zu verbinden, heben Sie die montierten Dielen an. Schieben Sie die neue Diele darunter und lassen Sie die zusammengesetzten Dielen fallen. Wechseln Sie immer die Dielen A und B, bis Sie alle Lücken gefüllt haben. Vergessen Sie nicht, die Planken zu verriegeln.



ERSTE DIELEN A, DANN DIELEN B

Setzen Sie jede nächste Reihe fort, indem Sie zuerst alle Dielen A in eine Reihe legen, gefolgt von allen Dielen B. Fahren Sie auf diese Weise fort, bis die gegenüberliegende Wand erreicht ist. Füllen Sie die restlichen Öffnungen wie in Abbildung 9.

SKABEN Verlegeanleitung

Rhino Click 30 Fischgrät

Bewegungsprofile in der Fläche

Räume mit einer ununterbrochenen **Fläche bis zu 150 m²** können unter Berücksichtigung des doppelten Randabstandes (ca.10mm) fugenlos verlegt werden. **Eine Schenkellänge von ca. 12,5m sollte nicht überschritten werden.** Bei sehr schmalen, langen Räumen sollten geeignete Bewegungsprofile zum Einsatz kommen.

Raumflächen, die durch aufgehende Bauteile (Pfeiler, Trennwände, Türdurchgänge o. ä. unterbrochenen Bauteilen unterbrochen werden), sind zu trennen. (Schmale Flure usw.) Bei der Installation von Fußleisten, Übergangs- oder Abschlussprofilen ist zu berücksichtigen, dass die Leisten oder Profile niemals am Bodenbelag befestigt werden dürfen! **Mit umlaufenden Silikonfugen versehene Sockelleisten, die den Boden fixieren, führen zum Ausschluss der Gewährleistung**

Baudehnungsfugen müssen übernommen werden.

Wichtige Hinweise zum Abschluss der Verlegung

- Entfernen Sie alle Abstandshalter.
- Der SKABEN CLICK VINYL mit integriertem Trittschall darf zu keiner Zeit bauseits fixiert werden. Weder darf der Bodenbelag mit dem Untergrund noch an Möbeln, Küchenzeilen, Kaminöfen oder sonstigen festen Einbauteilen fixiert werden. (Schwimmende Verlegung) Küchenzeilen/ -inseln, die ohne lastverteilende Platten auf dem Boden aufstellt werden, kommen einer Fixierung des Bodens gleich

Besonderheiten und Ausnahmesituationen

- In Wintergärten bzw. ähnlichen Räumen mit großflächigen Überkopfverglasungen, Bodentiefe Fenster zur Südseite ist der Einsatz von ONFLOR Rigid55 zum Klicken aufgrund von extremen Schwankungen des Raumklimas als kritisch zu betrachten und bedarf separater Abstimmung und Freigabe durch die SKABEN.
- Um Materialveränderungen/Schäden vorzubeugen, ist bei der Verlegung in Bereichen mit starker Sonneneinstrahlung für ausreichende Beschattung zu sorgen und ein Randabstand von 10mm (ggf. Verwendung von Abschlussprofil einzuhalten).
- Bei der Verwendung von dauerelastischen Dichtstoffen empfehlen wir, die Fugenbereiche zunächst mit einem Fugendichtband zu versehen und anschließend mit Fugendichtmasse zu verfüllen, sodass eine Zweiflankenhaftung entsteht. Dauerelastisch abgedichtete Fugen sind als Wartungsfugen zu betrachten und müssen regelmäßig auf Funktionstauglichkeit überprüft- bzw. kontrolliert und ggf. erneuert werden.
- Unsere SKABEN CLICK VINYL mit integriertem Trittschall erfüllt in vielerlei Hinsicht höchste Qualitätsanforderungen. Dies gilt ebenfalls für die Lichtechtheit gemäß EN 105- B02. Allerdings kann bei einer Normprüfung niemals die Intensität von natürlichem UV-Licht simuliert werden, daher kann es in Bereichen mit intensivem UV-Lichteinfall und ohne ausreichende Beschattung zu partiellen Farbveränderungen oder Ausbleichungen kommen.
- An Kaminen und Kachelöfen ist für eine ausreichend dimensionierte „Strahlungsbarriere“ (z.B. Glas- oder Metallbodenplatten) zu sorgen. Die Größe variiert je nach Heizleistung des Kamins bzw. Kachelofens. Bitte beachten Sie hier die Vorgaben Ihres Ofenbauers / Schornsteinfegers.
- Der SKABEN CLICK VINYL mit integriertem Trittschall ist von allen festeingebauten Möbeln oder Einrichtungsgegenständen wie z.B. Küchenzeilen, Öfen etc. zu entkoppeln.
- Bei Einrichtungsgegenständen mit hoher statischer Drucklast muss entsprechend des Gewichts für eine ausreichende Lastverteilung (z.B. Lastverteilerplatten) gesorgt werden. Bitte nur geeignete Stuhlrollen Typ W verwenden

SKABEN Verlegeanleitung

Rhino Click 30 Fischgrät

Reinigung und Pflege:

Bitte beachten Sie hierzu unsere ausführliche Reinigungs- und Reinigungsmittelpfhlung unter www.parkettkaiser.de

Mit Erscheinen dieser Verlegeanleitung (Stand 12/2021) verlieren alle vorhergehenden Versionen ihre Gültigkeit.